



THIBRA


MANUAL

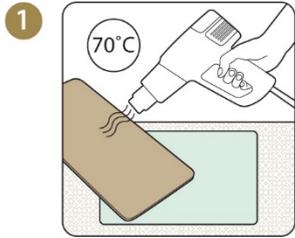


1 Schützen Sie den Arbeitsplatz mit einer Silikonmatte. Erhitzen Sie Thibra im Ofen oder mit einer Heißluftpistole auf mittlerer Stufe. Das Material wird weich und flexibel. Am besten lässt sich Thibra bei 70°C verformen. Vorsicht: Wenn das Material glänzend wird, ist es zu heiß.

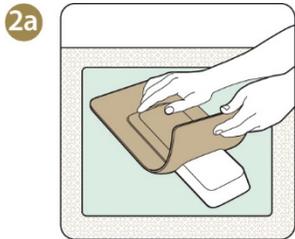

2a Überziehen Sie das abzuformende Objekt mit dem erhitzten Material und drücken es gleichmäßig an. Details können per Hand oder mit Modellierwerkzeugen abgeformt werden.

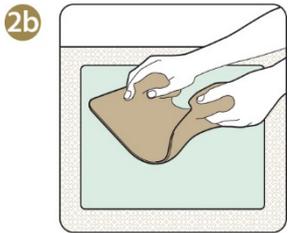

2b Im warmen Zustand kann Thibra zu jeder beliebigen Form geknetet werden (vergleichbar mit Ton). Ungewollte Überreste können komplett weggerubbelt werden. Es kann helfen die Finger mit kaltem Wasser zu befeuchten.

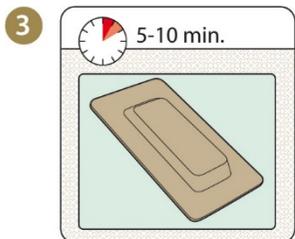

3 Lassen Sie das Material für 5 – 10 Minuten abkühlen. Sollten mehrere Lagen Thibra verwendet werden, kann sich die Abkühlzeit verlängern. Wenn Sie die Form später noch verändern möchten, kann das Material jederzeit wieder erwärmt werden.




4 Entfetten Sie die Form mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel. Dann das Spülmittel wieder vollständig abwaschen.



5 Trocknen Sie die Form mit einem weichen Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Material völlig trocken und staubfrei ist.



6 Jetzt können Sie Thibra lackieren oder mit Acrylfarbe bemalen.

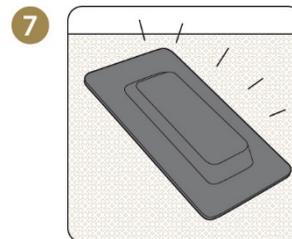

7 Das Objekt ist fertig!